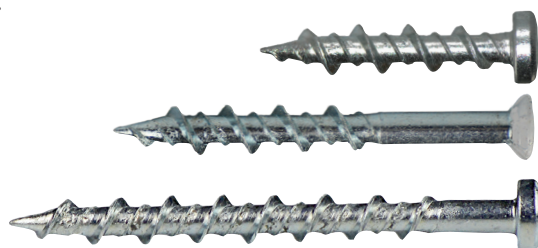


## Expandet Multiskrue

Expandet Multiskrue til montering af lette emner i gips, porebeton, kalksandsten, massiv teglsten og hulsten. Anvendes til mindre el, VVS og køkken artikler, samt paneler, billedrammer m.m.

Multiskruen er hurtig og enkel at montere og kræver ingen forboring i gips og porebeton - og ingen brug af plugs.



### FORDELE

- Ingen forboring i gips og porebeton.
- Ingen brug af plugs.
- Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, billeder, tavler, bad og køkkentilbehør.
- Fås med undersænket hoved der gør, at skruen kan bruges i fodpaneler uden efterfølgende spartling og maling.

| Installation                           |    | Materiale        |              |              |                |         |
|----------------------------------------|----|------------------|--------------|--------------|----------------|---------|
|                                        |    | Gips (1 & 2 lag) | Porebeton P4 | Porebeton P4 | Massiv mursten | Hulsten |
| Forbor                                 | mm | Nej              | Nej          | Nej          | 4              | 4       |
| Sættedybde (min.)                      | mm | 16-28            | 28           | 50           | 28             | 28      |
| Anbefalet bæreevne (F <sub>rec</sub> ) | kN | 0,04             | 0,10         | 0,18         | 0,60           | 0,40    |

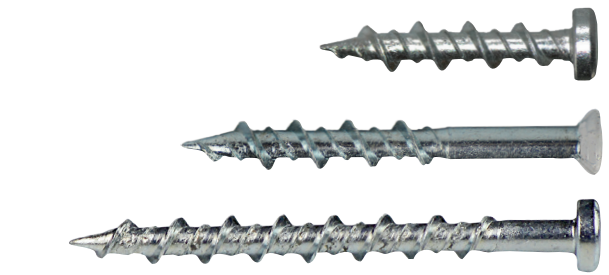
## Expandet Multiskrue

## EXPANDET MULTISKRUE, TX 20

| TYPE<br>DIMENSION   | SKRUE-<br>LÆNGDE |
|---------------------|------------------|
| MM                  | MM               |
| Multiskrue 6,3 x 30 | 30               |
| Multiskrue 6,3 x 45 | 45               |
| Multiskrue 6,3 x 60 | 60               |

MULTISKRUE MED HVIDT HOVED, UNDERSÆNKET

|                     |    |
|---------------------|----|
| Multiskrue 6,3 x 45 | 45 |
|---------------------|----|




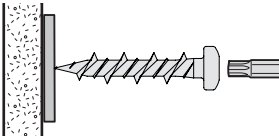
| EXPANDET<br>VARENR. | STK.<br>PR. ÆSKE | DB NR.  | EAN 13<br>PR. ÆSKE |
|---------------------|------------------|---------|--------------------|
| 063030              | 250              | 1903264 | 5708620211862      |
| 063045              | 250              | 1903266 | 5708620211879      |
| 063060              | 200              | 1903267 | 5708620211886      |

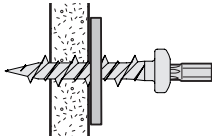
|         |     |         |               |
|---------|-----|---------|---------------|
| 063045W | 250 | 1903268 | 5708620211893 |
|---------|-----|---------|---------------|

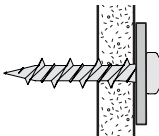
GIPS

## SÅDAN GØR DU, MULTISKRUE PAN:


- 1]  Placer montageemne.  
**OBS:** Forbor med 4 mm i massiv mursten og hulsten.


- 2]  Monter Multiskrue med TX 20 bit.


- 3]  Skru Multiskrue til den er plan med emnets overflade. Det er vigtigt at dette gøres med kraftigt an-pres, lave omdrejninger og moment kontrol. Montagen er færdig når skrue hovedet har kontakt med emnet – må ikke overspændes.


- 4]  Montagen er færdig.

## SÅDAN GØR DU, MULTISKRUE HVID:

- 1]  Bor et 5 mm hul i emnet (træ) - undgå at bore videre hvis der monteres på gips eller porebeton.  
**NB:** Hvis der monteres i mursten - forboring med 4 mm bor i materialet.

- 2]  Monter Multiskrue Hvid med TX 20 bit.

- 3]  Skru Multiskrue til den er plan med emnets overflade. Det er vigtigt at dette gøres med kraftigt an-pres, lave omdrejninger og moment kontrol. Montagen er færdig når skrue hovedet har kontakt med emnet – må ikke overspændes.

- 4]  Montagen er færdig