


Expandet Quick Driva og Mini Driva

Expandet Nylon Mini Driva er et effektivt valg når opgaverne er små og lette ophæng på gipsplader.

Expandet Metal Quick Driva er effektiv til opsætning af kabelbakker (max. 3 mm) direkte på gips.

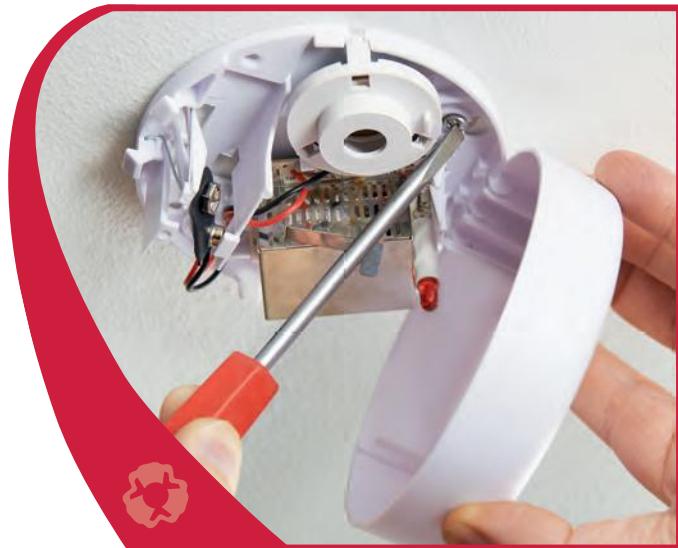

SÅDAN GØR DU MINI DRIVA:

FORDELE

- Hurtig montage af små og lette ophæng på gips.
- Skrues direkte i pladen uden forboring.
- Quick Driva er brandresistent.


Type	Bæreevne
DIMENSION	N_{rec}
	Anbefalet direkte træk kN*
Metal Quick Driva	0,03
Nylon Mini Driva	0,03

* Bæreevne er anbefalet maksimum i gipsplader ved en indbyrdes afstand på minimum 100 mm. Tallene i parentes gælder kun for montage i to gipsplader. Sikkerhedsfaktor er indregnet (≥ 3). $1 \text{ kN} \approx 100 \text{ kg}$.


NB: Kan anbefalede mål og afstande ikke overholdes, reduceres bæreevnen.




1] Sæt Driva på skruetrækker eller bit (poz.2). Tryk Driva mod væggen, hvor emnet skal monteres.

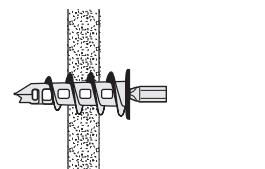

2] Skru Driva ind, til den er plan med væggens overflade. Undgå at overspænde!

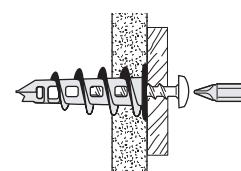


3] Skru skruen gennem emnet og ind i Driva

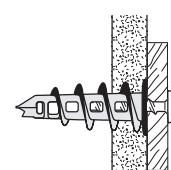


4] Montagen er færdig


SÅDAN GØR DU QUICK DRIVA:

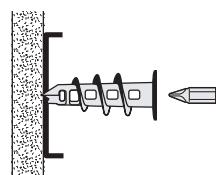

1] Sæt Driva på skruetrækker eller bit (PH1). Tryk Driva mod væggen, hvor emnet skal monteres.

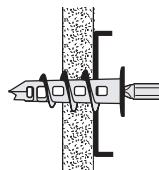

2] Skru skruen gennem emnet og ind i Driva

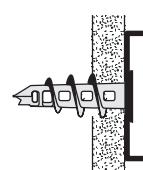

3] Montagen er færdig

Expandet Quick Driva og Mini Driva




EXPANDET QUICK DRIVA OG MINI DRIVA

TYPE DIMENSION	MATERIALE- TYKKELSE MM	SKRUE DIA. MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
Metal Quick Driva	9-26		3	961120	200+PH 1 bit	5864387	5708620096704
Nylon Mini Driva *	9-13	3,0	12	961011	250	5825886	5708620096889

* Leveres med Poz. 2 skrue

GIPS

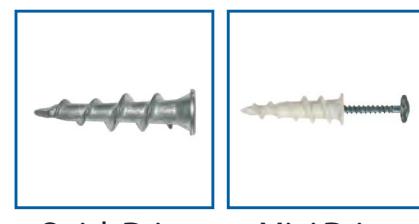

Quick Driva Mini Driva